SAMSUNG

GT-I9103

Brukerhåndbok

Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den nyeste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.

- Du kan oppgradere enhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel: ► s. 12 (representerer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Om telefonen** (representerer **Innst.** etterfulgt av **Om telefonen**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på enheten, som for eksempel: [▭] (representerer Menytasten)

Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com for å finne mer informasjon om, og programvareverktøy for, konvertering av filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

Kan spille av DivX®-video med HD-oppløsning på opptil 1080p.

Innhold

Montering 10

Pakke ut 10
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 10
Lade batteriet 12
Sette inn et minnekort 15

Komme i gang 18

Slå enheten på og av 18
Bli kjent med enheten 19
Bruke berøringsskjermen 23
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 24
Bli kjent med hvileskjermen 24
Åpne programmer 27
Tilpasse enheten 29
Skrive tekst 34
Laste ned programmer fra Play Butikk 38
Laste ned filer fra Internett 39
Synkronisere data 40

Kommunikasjon 42

Ringe 42
Meldinger 48
Google Mail 50
E-post 52
Google Talk 54
Snakkeboble 55
Google+ 55

Social Hub 56
IM 56

Underholdning 57
Kamera 57
Videospiller 67
Galleri 68
Bilderedigering 70
Musikk 71
Music Hub 74
FM-radio 74
Game Hub 77

Personlige opplysninger 78
Kontakter 78
Kalender 82
Oppgave 83
Notat 84
Lydopptaker 85

Web 86
Internett 86
Kart 89
Latitude 91
Lokalt 91
Navigering 92
Søk 93
YouTube 93
Samsung Apps 94
Play Butikk 95

Readers Hub 95
Nyheter og vær 96

Tilkoblinger 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Direct 102
AllShare 103
Deling av mobilnettverk 105
GPS 107
Datamaskin-tilkoblinger 108
VPN-tilkoblinger 110

Verktøy 113
Klokke 113
Kalkulator 116
Nedlastinger 116
Kies air 117
Dagbok 118
Mine filer 119
Polaris Office 119
Oppgavebehandling 120
Talekommando 121
Tale 121

Innstillinger 122
Åpne innstillingsmenyen 122
Wi-Fi 122
Bluetooth 122
Databruk 122

Mer... 122
Anrop 124
Lyd 126
Skjerm 126
Strømsparing 127
Lagring 128
Batteri 129
Programmer 129
Kontoer og synkronisering 129
Plasseringstjenester 129
Sikkerhet 130
Språk og inndata 132
Sikkerhetskopier og tilbakestill 136
Dokk 136
Dato og tid 137
Tilgjengelighet 137
Bevegelse 138
Utvikleralternativer 138
Om telefonen 139

Feilsøking 140

Forholdsregler 146

Indeks 157

Montering

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område, eller som tilbys av din mobiloperatør.
- Ytterligere tilbehør er tilgjengelig hos din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne strøm-/låstasten og velger **Slå av** → **OK** for å slå den av.

2 Fjern bakdekselet.

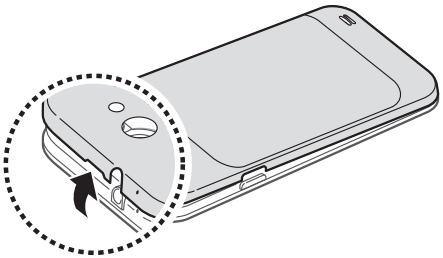

- Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.
- Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

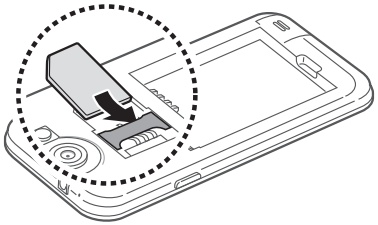

- Antennene er plassert oppe og nede på baksiden av enheten. Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker antennene, da dette kan skade antennen.
- SIM-kortsporet på enheten passer bare til standard SIM-kort. Hvis du setter inn et mikro-SIM-kort eller et mikro-SIM-kort med en uautorisert holder, kan SIM-kortsporet i enheten din bli skadet.

4 Sett inn batteriet.

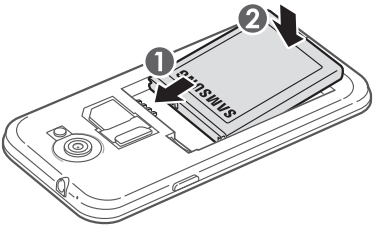

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

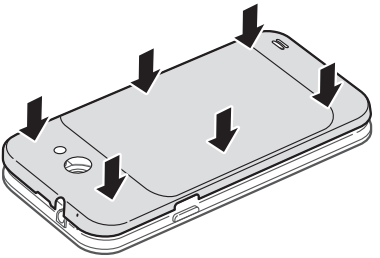

Lade batteriet

Før du bruker enheten for første gang, eller når batteriet ikke har vært brukt på lenge, må du først lade opp batteriet.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble enheten til en datamaskin med en datakabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.

- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

› Lade med en reiselader

1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

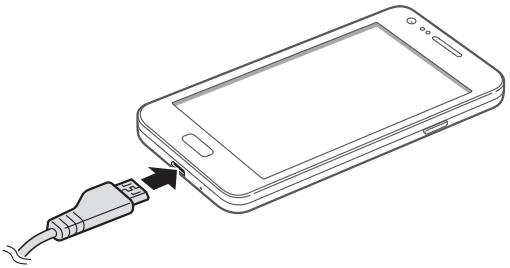

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av at enheten mottar en ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lengre), kobler du reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.

For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av-/på-bryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

› Lade med datakabelen

Før du lader, må du forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

1 Koble den ene enden (mikro-USB) av datakabelen til flerfunksjonskontakten.

2 Koble den andre enden av datakabelen til USB-porten på en datamaskin.

Avhengig av hvilken type datakabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lengre), kobler du datakabelen fra enheten og deretter fra datamaskinen.

Sette inn et minnekort

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen på minnekortet i mappen external_sd under internminnet.

1 Fjern bakdekselet og batteriet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

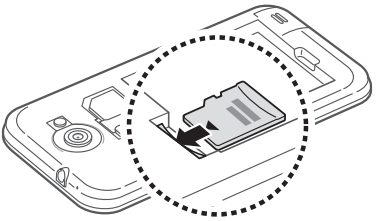

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

1 I hvilemodus, velger du **Programmer** → **Innst.** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.

2 Fjern bakdekselet og batteriet.

3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.

4 Fjern minnekortet.

5 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en datamaskin kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I hvilemodus, velger du **Programmer** → **Innst.** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alle**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Slik slår du på enheten:

1. Trykk på og holde inne strøm-/låstasten.
2. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strøm-/låstasten og velge **Slå av** → **OK**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling, kan du gå over til offlinemodus. Trykk på og holde inne strøm-/låstasten og velg **Offlinemodus**.

Bli kjent med enheten

› Enhetens oppsett

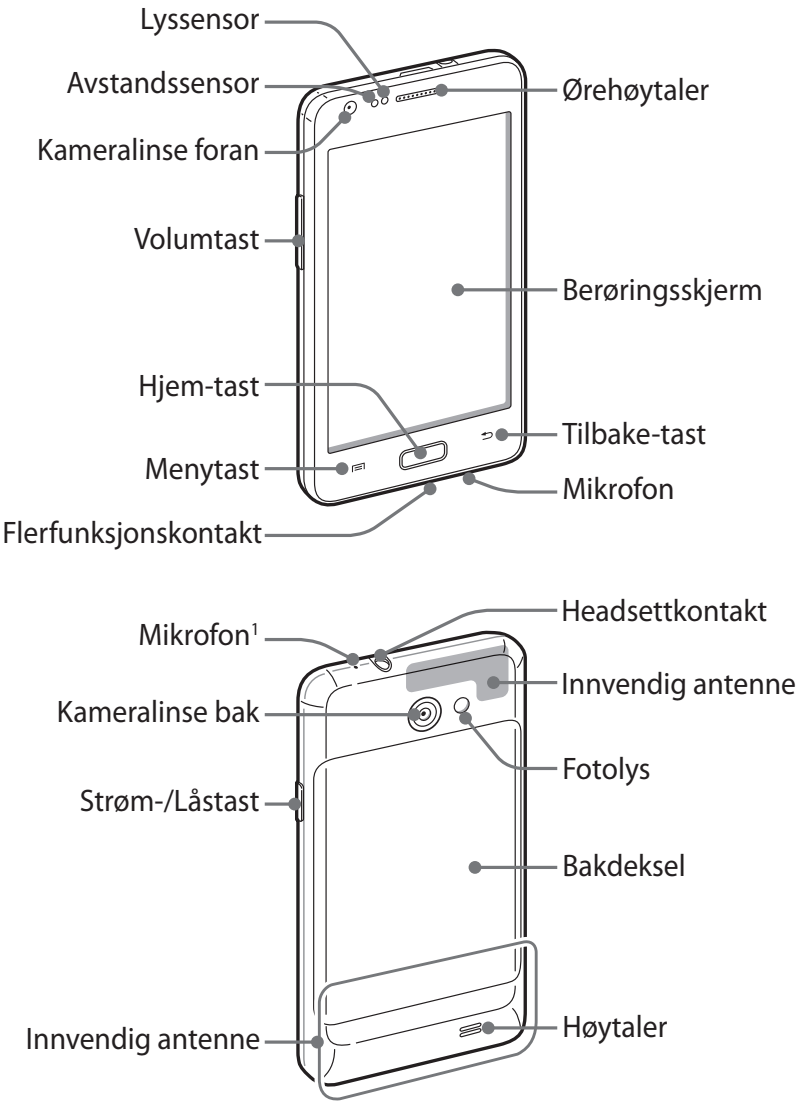

1. Kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen eller spiller inn videoer.

› Taster

Tast		Funksjon
	Strøm/ Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk på og hold inne) / lås berøringsskjermen.
	Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet / åpne søkeprogrammet når enheten er i hvilemodus (trykk på og hold inne) / åpne søkevinduet når du bruker et program (trykk på og hold inne).
	Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de sist brukte programmene (trykk på og hold inne) / start taleprogrammet (trykk to ganger).
	Tilbake	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
	Volum	Juster volumet på enheten.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Ingen signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Åpne Wi-Fi-nettverk tilgjengelige
	Wi-Fi-nettverk tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headsett tilkoblet
	GPS-basert tjeneste i bruk
	Samtale pågår
	Samtale satt på vent
	Høyttalertelefon aktivert
	Tapt anrop
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert

Ikon	Definisjon
	Koblet til en datamaskin
	Internett-deling via USB aktivert
	Wi-Fi-hotspot aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk kraft når du trykker på berøringsskjermen med fingertuppene, og unngå bruk av skarpe verktøy på den. Bruk av for stor kraft eller skarpe gjenstander kan føre til funksjonsfeil.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den over lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, som for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykke: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykke på og holde: Trykk på og hold et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk på og hold med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.

- Dra og slippe: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykke: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.

- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på strøm-/låstasten eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Lås ved å trykke på strøm-/låstasten. Hvis du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på strøm-/låstasten eller Hjem-tasten, trykke hvor som helst på skjermen og deretter dra fingeren utenfor den store sirkelen.

Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 31

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se enhetens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen. Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende panelet på hvileskjermen.

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

1. Trykk på [▭] → **Legg til** eller trykk på og hold det tomme området på hvileskjermen.
2. Velg elementkategori → et element:
   - **Widgeter**: Legg til widgeter på hvileskjermen.
   - **Snarveier**: Legg til snarveier til elementer, som for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
   - **Mapper**: Legg til en ny mappe eller snarveismappe.
   - **Bakgrunn**: Angi et bakgrunnsbilde.

› Flytte elementer på hvileskjermen

1. Trykk på og hold elementet som skal flyttes.
2. Dra elementet til ønsket plassering.

› Fjerne elementer fra hvileskjermen

1. Trykk på og hold elementet som du vil fjerne. Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
2. Dra elementet til papirkurven.
3. Når elementet blir rødt, slipper du det.

› Bruke snarveispanelet

Du åpner snarveispanelet når enheten er i hvilemodus eller mens du bruker et program ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, som for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp igjen.

Du kan bruke følgende alternativer fra snarveispanelet:

- **Wi-Fi**: aktiver eller deaktiver Wi-Fi-tilkoblingsfunksjonen. ► s. 100
- **Bluetooth**: aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 97
- **GPS**: aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd**: aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan dempe enheten helt eller sette den til å vibrere i stillemodus.
- **Skjermrotasjon**: aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

1. I hvilemodus, trykker du på [▭] → **Endre**.
   Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
2. Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
   - Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.

- Legg til et nytt panel ved å velge .
- Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.

3 Trykk på [⮌] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne enhetens programmer:

1 I hvilemodus, velger du **Programmer** for å åpne programlisten.

2 Bla til venstre eller høyre til en annen programskjerm.
Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå til den tilhørende programskjermen direkte.

3 Velg et program.

- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for én.
- Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke på og holde programikonet fra programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.

4 Trykk på [⮌] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.

- Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet automatisk roterer, åpner du snarveispanelet og velger **Skjermrotasjon**.
- Mens du bruker enheten, kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten og strøm-/låstasten samtidig. Bildet blir lagret i **Mine filer** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

1. Trykk på [▤] → **Endre** i programlisten.
2. Trykk på og hold et program.
3. Dra programikonet til ønsket plassering.
   Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av **Hjem**.
4. Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik legger du til en mappe eller et panel på menyskjermen:

1. Trykk på [▤] → **Endre** i programlisten.
2. Trykk på og hold et program.
3. Dra programikonet til **Tilf mappe** eller **Tilf. side** nederst på skjermen.
4. Gjenta trinn 2-3 for å legge til flere programmer.
5. Dra **Tilf mappe** eller **Tilf. side** til menyskjermen.
   En ny mappe eller et nytt panel som inneholder programmene, blir lagt til på menyskjermen.
6. Hvis du la til en mappe, angir du et navn og velger **OK**.
7. Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik endrer du rekkefølgen på hovedmenyskjermene:

1. Åpne programlisten, legg to fingre på skjermen og klem dem sammen.
2. Trykk på og hold miniatyrbildet for en skjerm og dra det til ønsket plassering.

› Åpne nylig brukte programmer

1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over programmer som du nylig har åpnet.

2 Velg et program som du vil åpne.

› Bruke Oppgavebehandling

Enheten kan utføre flere oppgaver samtidig og den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer som du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.** → **Aktive programmer**.
Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.

2 Lukk et program ved å velge **Avslutt**.
Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle**.

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Dato og tid**.

2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Lyd** → **Tastelyd på**.

› Bytte til stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Åpne snarveispanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd**.
- Trykk på og hold inne strøm-/låstasten og velg **Stillemodus**.
- Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder **#**.

› Endre ringetone

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Lyd** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1. I hvilemodus, trykker du på [▤] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
2. Velg et bilde.
3. Hvis du valgte et bilde fra Galleri, velger du **Lagre**.
   Hvis du valgte en live-bakgrunn, velger du **Angi bakgrunn**.
   Hvis du valgte et bakgrunnsbilde, velger du **Angi bakgrunn** → **Lagre**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som fulgte med enheten.

› Justere lysstyrken for skjermen

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
2. Fjern merket for **Automatisk lysstyrke**.
3. Skyv glidebryteren for å justere lysstyrken.
4. Velg **OK**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Enheten vil be om koden for opplåsing hver gang som du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen.

- Hvis du glemmer koden for opplåsing, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste**.
3. Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst fire punkter.
4. Velg **Fortsett**.

5 Tegn mønsteret på nytt for å bekrefte.

6 Velg **Bekreft**.

7 Fullfør konfigureringen av sikkerhets-PIN-koden.

Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret, kan du deaktivere skjermlåsen med en sikkerhets-PIN-kode.

Angi en PIN-kode for opplåsing

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **PIN**.

2 Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.

3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Passord**.

2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.

3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

Angi opplåsing ved ansiktsgjenkjenning

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.

2 Velg **Start konfigurasjon** → **Fortsett**.

3 Juster enheten slik at ansiktet ditt passer inne i figuren.

4 Når ansiktet ditt er fanget opp riktig, velger du **Fortsett**.

5 Fullfør konfigureringen av den sekundære opplåsingskoden.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten.

- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren din for å få det låst opp.

› Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten din, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung account for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.

2 Velg **Logg på**.
Velg **Opprett ny konto** for å opprette en Samsung account.

3 Skriv inn e-postadresse og passord for din Samsung account og velg **Logg på**.

4 Velg **Meldingsmottaker varsel**.

5 Angi passordet for din Samsung account på nytt og velg **Utf.**

6 Oppgi et telefonnummer inkludert landskode (med +).

7 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.

8 Velg **Utført**.

Skrive tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene. ► s. 132

› Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtype. Åpne snarveispanelet, og velg **Velg inndatametode** → en tastaturtype.

Du kan også legge til tekst ved hjelp av tale. Velg **Inntasting for Google Voice**, og velg deretter språket som du vil bruke for talefunksjonen.

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1 Velg ⚙ → **Stående tastaturtyper** og velg en skrivemetode. Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.

2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

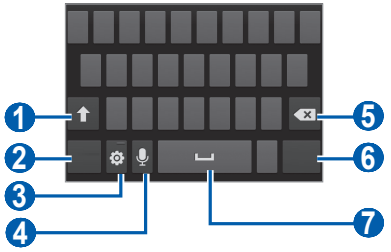

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
3	Åpne tastaturinnstillingene / endre tastaturtype (trykk på og hold).
4	Skrive inn tekst ved hjelp av tale / dette ikonet er kun tilgjengelig når du har aktivert talefunksjonen for Samsung-tastaturet. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
5	Slette det som du har skrevet.
6	Starte en ny linje.
7	Sette inn et mellomrom.

› Skrive inn tekst med Swype-tastaturet

1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

2 Fortsett til du har fullført ordet.

3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.

4 Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.

Du kan også bruke følgende taster:

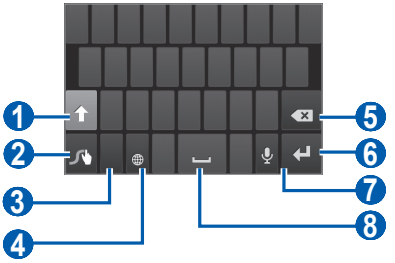

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Angi anbefalt ord eller legg til et nytt ord i ordlisten / åpne tastaturinnstillingene (trykk på og hold).
3	Bytte mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
4	Endre inndataspråket.
5	Slette det som du har skrevet.
6	Starte en ny linje.
7	Skrive inn tekst ved hjelp av tale. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
8	Sette inn et mellomrom.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

1. Trykk på og hold et tekstavsnitt.
2. Dra eller for å velge teksten som skal kopieres.
3. Velg for å kopiere eller for å klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
4. Gå til et annet program og plasser markøren der hvor du ønsker å lime inn teksten.
5. Velg → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Play Butikk

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer.

Play Butikk gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Installere et program

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Play Butikk**.
2. Velg **Godta** når betingelsene og vilkårene vises.
3. Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

1. Trykk på [▤] → **Mine apper** fra startskjermen for Play Butikk.
2. Velg elementet som du vil slette.
3. Velg **Avinstaller** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.

Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Play Butikk, må du velge **Innst.** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir enheten tilkoblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på enheten, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en serverkonto

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg **Legg til** → en kontotype.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

› Aktivere automatisk synkronisering

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto.
3. Velg programmene som du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

› Synkronisere data manuelt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Synkroniser nå**. Enheten starter synkronisering av dataene som du har angitt for synkronisering.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.

- Når du slår på nærhetssensoren, slås enheten automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder enheten nær ansiktet. ► s. 125
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.

Foreta et anrop

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og taster inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Velg for å foreta et taleanrop.
   Velg for å foreta et videoanrop.
3. Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ofte ringer. ► s. 78
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre som du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

Svare på et anrop

1 Når du får et innkommende anrop, velger du og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

Når telefonen ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

2 Velg **Avs. samt** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Når du får et innkommende anrop, velger du og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

Velg **Avvis anrop med melding** hvis du vil sende en melding når du avviser innkommende anrop.

Du må først angi en tekstmelding som skal sendes til innringere. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Angi avvisningsmeldinger**.

Ringe et utenlandsnummer

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder **0** for å sette inn +-tegnet.

2 Tast inn hele nummeret som du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .

› Bruke headsettet

Du kan besvare og styre anrop uten å måtte trykke på enheten ved å koble et headsett til enheten:

- Trykk på headsettknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsettknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Sett en samtale på vent eller gjenoppta en samtale som er satt på vent ved å trykke på og holde inne headsettknappen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under taleanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens et taleanrop pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Svar på anrop nummer to ved å velge og dra fingeren utenfor den store sirkelen når du hører et varsel om samtale venter. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller sette den på vent. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Du åpner tastaturet ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via et Bluetooth-headsett ved å velge **Headset**.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke på [] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et notat ved å trykke på [] → **Notat**.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

› Bruke alternativer under et videoanrop

Du kan bruke følgende alternativer mens et videoanrop pågår:

- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å velge **Bytt kamera**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Du skjuler bildet ditt for den andre parten ved å trykke på [▤] → **Skjul meg**.
- Du kan velge et alternativt bilde som skal vises til den andre parten, ved å trykke på [▤] → **Utgående bilde**.
- Du åpner tastaturet ved å trykke på [▤] → **Tastatur**.
- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via et Bluetooth-headsett, trykker du på [▤] → **Bytt til headset**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å trykke på [▤] → **Høyt**.
- Du bruker den andre partens bilde ved å trykke på og holde bildet. Du kan ta et bilde av skjermen eller spille inn vidoesamtalen.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du snarveispanelet og velger det ubesvarte anropet.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, som for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og oppretter lister for automatisk avvisning:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Anropsavvisning**.
2. Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvis anrop fra telefonnumre på listen for automatisk avvisning.

3. Velg **Liste for Avvis automatisk**.
4. Velg **Legg til**.
5. Velg et alternativ under **Match kriterier** (om nødvendig).
6. Tast inn et telefonnummer, og velg **Lagre**.
7. Gjenta trinn 4–6 for å legge til flere numre.

Bruke modus for tillatte numre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**.
2. Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
3. Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, som for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Viderekobling** → en anropstype.
2. Velg en situasjon.
3. Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.

   Innstillingen sendes til nettverket.

Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med enheten din.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring** → en anropstype.
2. Velg et alternativ for anropssperring.
3. Skriv inn et passord for anropssperring og velg **OK**.

   Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om samtale venter

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anrop filtrert etter type.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Logger**.

2 Trykk på [▭] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.

Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljvisningen kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.

2 Velg ✉.

3 Legg til mottakere av meldingen.
- Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre fra listen ved å velge .

4 Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [▭] → **Sett inn smiley**.

5 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Sende MMS-meldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.

2 Velg .

3 Legg til mottakere av meldingen.
- Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listen ved å velge .

Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten automatisk meldingen til en multimediemelding.

4 Trykk på [▭] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.

5 Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [▭] → **Sett inn smiley**.

6 Velg og legg til et element.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.

2 Velg en kontakt.

3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder deretter **1**.

2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.

Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

› Sende e-postmeldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Velg .
3. Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
4. Angi et emne og skriv meldingen.
5. Legg ved en bildefil ved å trykke på [] → **Legg ved fil** → en fil.
6. Send meldingen ved å velge .

› Vise e-postmeldinger

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen, inkludert til alle mottakerne, ved å velge → **Svar alle**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.
- Vis et vedlegg ved å velge **VIS**. Du lagrer det på enheten ved å velge **LAGRE**.
- Arkiver meldingen ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Gå til forrige eller neste melding ved å bla til venstre eller høyre.

› Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å merke meldingene med etiketter eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.

Legge til en etikett for en melding

1. Gå til Innboks-skjermen og trykk på og hold en melding.
2. Velg .
3. Velg en etikett som du vil legge til, og velg **OK**.

Legge til en stjerne for en melding

Velg ★ på innboksskjermen. Ikonet ved siden av meldingen aktiveres.

Filtrere meldinger

1. Velg på innboksskjermen.
2. Velg etiketten for meldingene som du vil vise.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Angi e-postadresse og passord.

3 Velg **Neste**.
Velg **Microsoft Exchange ActiveSync** for å konfigurere en Exchange ActiveSync-konto.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Velg et kontonavn og velg en konto som du ønsker å hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.

2 Velg .

3 Legg til mottakere av meldingen.
- Angi e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
- Velg e-postadresser fra listen ved å velge .
- Trykk på [ ] → **Legg til Kopi/Blindkopi** for å legge til flere mottakere.

4 Velg emnefeltet for å skrive inn et emne.

5 Velg tekstinntastingsfeltet for å skrive inn meldingsteksten.

6 Velg og legg ved en fil.

Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).

7 Velg for å sende meldingen.

Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger frakoblet eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise også dem mens du er frakoblet.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Trykk på [▭] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.
3. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til forrige eller neste melding ved å velge ▲ eller ▼.
- Svar på meldingen ved å velge ↩.
- Videresend meldingen til andre ved å velge →.
- Slett meldingen ved å velge 🗑.
- Hvis du vil lagre et vedlegg på enheten, velger du vedleggsfanen → 💾.

De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av e-postkontoen eller enhetens orientering.

Google Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til venner i vennelisten

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
2. Velg en Google-konto.

   Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene dine i Google Talk.

3 Velg .

4 Angi e-postadressen til vennen din og velg **FERDIG**.

Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

› Starte en chat-økt

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google Talk**.

2 Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.

3 Skriv meldingen og velg .

4 Avslutt chat-økten ved å trykke på [ ] → **Avslutt samtale**.

Snakkeboble

Finn ut hvordan du sender og mottar direktemeldinger til venner og familie med direktemeldingstjenesten Google+.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Snakkeboble**.

Hvis det er første gang som du starter dette programmet, gjennomfører du oppsett av kontoen din ved å følge instruksjonene på skjermen.

2 Skriv inn og send meldingen.

Google+

Finn ut hvordan du får tilgang til Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for å dele interesser og ideer, eller sende og motta direktemeldinger og laste opp bilder.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Google+**.

Hvis det er første gang som du starter dette programmet, gjennomfører du oppsett av kontoen din ved å følge instruksjonene på skjermen.

2 Velg en sosial nettverksfunksjon.

Social Hub

Her får du informasjon om hvordan du bruker Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter og kalenderinformasjon. Besøk socialhub.samsungapps.com for mer informasjon.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Social Hub**.

2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

IM

Her får du informasjon om hvordan du chatter med venner og familie ved hjelp av tilgjengelige universelle direktemeldingstjenester.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **IM**.

2 Velg **Legg til konto** → en meldingstjeneste.

3 Oppgi brukernavn og passord for å logge på.

4 Chat med venner og familie øyeblikkelig.

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler.

- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes/spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Rett linsen mot motivet og foreta eventuelt nødvendige justeringer.

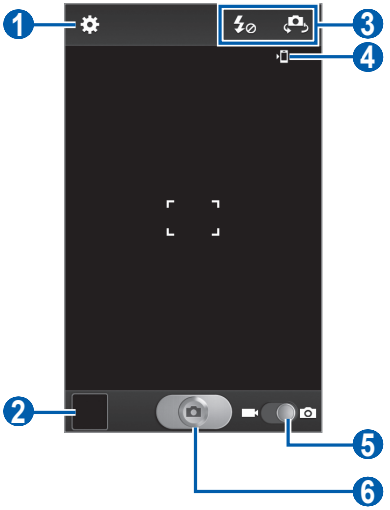

Nummer	Funksjon
1	Endre kamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se bilder som du har tatt.
3	Bruk kamerasnarveier. • : Endre fotolysinnstillingen. • : Veksle mellom kameralinsen foran og bak. Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 66
4	Vis standard lagringsplassering.
5	Bytt til videokamera.
6	Ta et bilde.

3 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.

Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

4 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du ønsker å fokusere.

Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.

5 Velg når du vil ta bildet.

Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å se bildene som du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut), eller ved å trykke raskt to ganger på skjermen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Dele**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.
- Du kan angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt, ved å velge **Mer** → **Bruk som**.
- Hvis du vil gi en bildefil nytt navn, velger du **Mer** → **Endre navn**.

› Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener

Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg ⚙ → **Scenemodus** → en scene → [⮌].
3. Foreta de nødvendige justeringene.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Selvportrett**.
3. Foreta eventuelt nødvendige justeringer.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Smilebilde**.
3. Foreta eventuelt nødvendige justeringer.
4. Velg .
5. Rett kameralinsen mot motivet.
   Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Panorama**.
3. Foreta eventuelt nødvendige justeringer.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Beveg enheten sakte i én retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.

   Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
6. Gjenta trinn 5 for å fullføre panoramabildet.

› Ta handlingsbilder

Du kan ta flere bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Bildemodus** → **Action-bilde**.
3. Foreta eventuelt nødvendige justeringer.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Flytt enheten slik at den følger motivet som beveger seg. Enheten tar de neste bildene automatisk.
6. Fortsett å følge motivet til enheten har tatt alle bildene som kreves for handlingsbildet.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvportrett	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.
Fotolys	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolyset automatisk ved behov.
Bildemodus	Endre fotograferingsmodus.
Scenemodus	Endre scenemodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Fokuseringsmod.	Ta nærbilder eller angi at kameraet automatisk skal fokusere på motivet eller menneskeansikter.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.

Alternativ	Funksjon
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Utendørs synlighet	Aktiverer Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
GPS-tagg	Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du aktivere plasseringstjenester. ► s. 107
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Spille inn videoer

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Skyv glidebryteren til videokameraet for å bytte til videokamera.

3 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelt nødvendige justeringer.

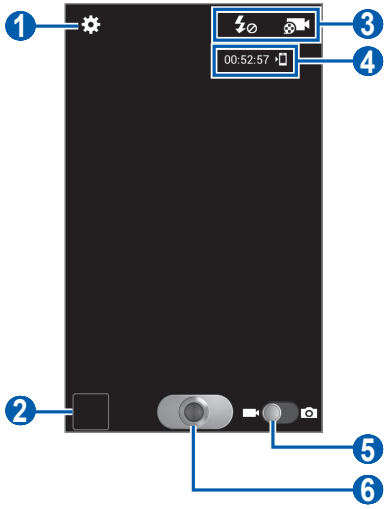

Nummer	Funksjon
1	Endre videokamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se videoene som du har spilt inn.
3	Bruk videokamerasnarveier. • : Endre fotolysinnstillingen. • : Endre innspillingsmodus. Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 66
4	Kontroller videokamerastatus. • 00:52:57 : Lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne) • : Standard lagringsplassering
5	Bytt til kamera.
6	Spill inn video.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

5 Start innspillingen ved å velge .

6 Avslutt innspillingen ved å velge .
Videoen lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å se på videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send en video til andre ved å velge **Dele**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.
- Hvis du vil spille av en video, velger du eller **Mer** → **Spill**.
- Hvis du vil gi en videofil nytt navn, velger du **Mer** → **Endre navn**.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Fotolys	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt.
Innspillingsmodus	Endre opptaksmodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Utendørs synlighet	Aktiverer Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lagring	Velge minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker.

1. Gå til forhåndsvisningsskjermen og trykk på [▤] → **Rediger snarveier**, eller velg ⚙ → **Rediger snarveier**.
2. Trykk på og hold et ikon fra alternativlisten og dra det til snarveisområdet.

   Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon og dra det til alternativlisten.
3. Trykk på [⮌] for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

Videospiller

Lær hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Videospiller**.

2 Velg en video som skal spilles av.

3 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Endre forholdet på videoskjermen.
	Spill av videoen på andre DLNA-enheter.
	Start avspilling på nytt / hopp bakover (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i en fil (trykk på og hold).
	Sett avspillingen på pause / velg for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / spol fremover i en fil (trykk på og hold).
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headsett er koblet til.
	Juster volumet.

Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i enhetsminnet og på minnekortet.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Unngå å låse telefonskjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang som du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Vise et bilde

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en mappe.
3. Du kan endre visningsmodus ved å velge eller øverst til høyre på skjermen.
4. Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut). Du kan også velge eller eller trykke raskt to ganger på skjermen.

Hvis du har aktivert vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.

- Send et bilde til andre ved å velge **Send via**.
- Du sletter et bilde ved å velge **Slett**.
- Hvis du vil dele et bilde med andre via AllShare eller sosiale nettverk, trykker du på [▤] → **Del via**.
- Du angir at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller anrops-ID for en kontakt, ved å trykke på [▤] → **Bruk som**.
- Bruk ekstrafunksjoner for et bilde ved å trykke på [▤] → **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Kopier**: Kopier en bildefil.
  - **Skriv ut**: Skriv ut et bilde via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
  - **Beskjær**: Beskjær et bilde.
  - **Bevegelse**: Åpne innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten.
  - **Endre**: Rediger et bilde. ► s. 70
  - **Roter mot klokken**: Roter et bilde mot klokken.
  - **Roter med klokken**: Roter et bilde med klokken.
  - **Bildefremvisning**: Start en lysbildefremvisning i den valgte mappen.
  - **Endre navn**: Gi nytt navn til en bildefil.
  - **Detalj**: Vis bildedetaljer.

› Spille av videoklipp

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Galleri**.

2 Velg en video (med -ikonet) for å spille den av.

3 Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ► s. 67

Bilderedigering

Du kan redigere bilder og bruke flere ulike effekter.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Bilderedigering**.

2 Velg **Velg bilde** → et bilde.
Hvis du vil ta et nytt bilde, velger du **Ta bilde**.

3 Velg → **Nytt valg** → **OK**.
- Hvis du vil utvide eller forminske utvalgsrammen, velger du → **Legg til i valg** eller **Fjern fra valg**.
- Du speilvender utvalget ved å velge → **Reverser valg**.
- Hvis du vil endre størrelsen på utvalget, velger du .
- Du roterer eller vender bildet ved å velge .
- Du beskjærer bildet ved å velge .
- Du angrer eller gjør om siste handling ved å velge eller .

4 Dra fingeren over området som du vil utheve.

5 Velg for å bruke en fargeeffekt, eller velg for å bruke en filtereffekt.
Velg for å bruke ytterligere verktøy, som for eksempel kopiering og fordreining.

6 Velg en variasjon av effekten som du vil bruke.

7 Juster bildet etter ønske (om nødvendig), og velg **Utført**.

8 Når du er ferdig, trykker du på [▭] → **Lagre**.

9 Angi et navn på bildet, og velg **OK**.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 86
- Last ned fra en datamaskin via Samsung Kies. ► s. 109
- Motta via Bluetooth. ► s. 99
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 109
- Kopier til minnekortet.

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.

2 Velg en musikkategori.

3 Velg en musikkfil.

4 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Juster volumet.
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headsett er koblet til.
[1]	Aktiver tilfeldig avspilling.
[1]	Bytt repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
	Start avspilling på nytt / hopp bakover (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i en fil (trykk på og hold).
	Sett avspillingen på pause / velg for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / spol fremover i en fil (trykk på og hold).

1. Disse ikonene vises når du trykker på avspillingsskjermen.

› Opprette en spilleliste

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.

2 Velg **Spillelister**.

3 Trykk på [▤] → **Opprett**.

4 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.

5 Velg **Legg til musikk**.

6 Velg filene som du vil ha med, og velg **Legg til**.

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på [▤] → **Legg til i spilleliste**.

› Legge til sanger i hurtiglisten

Du kan legge til sanger i hurtiglisten og lagre dem som en spilleliste. Under avspilling trykker du på [▤] → **Legg til i hurtigliste** for å legge til den gjeldende sangen i hurtiglisten.

Du går til hurtiglisten fra musikkspillerens hovedskjerm ved å velge **Spillelister** → **Hurtigliste**. Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å trykke på [▤] → **Lagre som spilleliste**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Trykk på [▤] → **Innstillinger**.
3. Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equaliser	Velg en standard equalizertype.
Lydeffekter	Velg en lydeffekt.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Visualisering	Vis en animert visualisering under avspilling.
Tekster	Angi at tekster skal vises under avspilling.
Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Music Hub

Du kan få tilgang til denne nettbaserte musikkbutikken, og søke etter og kjøpe dine favorittsanger. Du kan også legge til en musikkfil på ønskelisten og spille av nedlastede musikkfiler.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Music Hub**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager** og velger **Bekreft**.

3 Søk etter sanger og forhåndsvis eller kjøp dine favorittsanger.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headsett. Dette fungerer som en radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Koble et headsett til enheten.

2 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

3 Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [⮌] for å gå tilbake til radioskjermen.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Slå av eller på FM-radioen.
2	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
3	Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.
4	Juster volumet.
5	Finjuster frekvensen.

› Lagre en radiostasjon automatisk

1 Koble et headsett til enheten.

2 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

3 Trykk på [▤] → **Skann** → et søkealternativ.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

4 Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [↩] for å gå tilbake til radioskjermen.

› Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

1. Koble et headsett til enheten.
2. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
3. Velg for å slå på FM-radioen.
4. Bla til ønsket radiostasjon.
5. Velg + for å legge til kanalen i listen over favoritter.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **FM-radio**.
2. Trykk på [▭] → **Innstillinger**.
3. Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsavspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra snarveispanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise stasjons-ID på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelig fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angi om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiostasjon på nytt hvis signalet er svakt.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Game Hub

Lær å spille sosiale spill og premiumspill.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Game Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager** og velger **Bekreft**.
3. Velg og installer et spill.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

- Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
- Kontroller og alternativer for spill kan variere.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, fasttelefonnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene dine.

› Opprette en kontakt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Velg .
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
4. Angi kontaktinformasjonen.
5. Velg for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Telefon** → **Tastatur**.
2. Angi et telefonnummer.
3. Velg **Legg til kontakter** → **Opprett kontakt**.
4. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
5. Angi kontaktinformasjonen.
6. Velg for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Bla opp eller ned i kontaktlisten.
   Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.
3. Velg navnet til en kontakt.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- Ring til kontakten ved å velge eller .
- Send en melding ved å velge .
- Du kan redigere kontaktinformasjonen ved å velge .

› Angi et hurtigtastnummer

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [ ] → **Innstilling for hurtigtastnummer**.
3. Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
4. Velg et telefonnummer (om nødvendig).

Du kan raskt slå dette nummeret ved å trykke på og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

› Lage et visittkort

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Velg navnet ditt øverst på kontaktlisten.
3. Velg .

4 Legg inn dine personopplysninger.

5 Velg ✓.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter** → **Grupper**.

2 Trykk på [▤] → **Ny**.

3 Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.

4 Velg **Legg til medlem**, velg kontakter som skal legges til i gruppen, og velg ✓.

5 Velg ✓.

› Kopiere kontakter

Gjør følgende for å kopier kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten:

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.

2 Trykk på [▤] → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**.

3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.

4 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg ✓.

Gjør følgende for å kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▭] → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**.
3. Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg ☑ → **OK**.

› Importere eller eksportere kontakter

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhetens USB-lagringsenhet eller et minnekort.

Importere kontaktfiler

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▭] → **Importer/Eksporter** → **Importer fra USB-minne** eller **Importer fra SD-kort**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
4. Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg **OK**.
5. Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.

Eksportere kontakter

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kontakter**.
2. Trykk på [▭] → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til USB-minne** eller **Eksporter til SD-kort**.
3. Velg **OK** for å bekrefte.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg **Trykk for å opprette hendelse** eller trykk på [▤] → **Opprett hen.**
3. Hvis varselmeldinger om kalendersynkronisering vises, velger du **OK**.
4. Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
5. Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg en visningsmodus øverst i kalenderen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten firkant.
   - Du flytter til en bestemt dag og angir datoen manuelt, ved å trykke på [▤] → **Gå til**, skrive inn datoen ved å velge **+** eller **-** og velge **Angi**.
   - Velg dagens dato ved å trykke på [▤] → **I dag**.

3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke på [▤] → **Send via** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du har aktivert en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

1 Åpne snarveispanelet fra toppen av skjermen.

2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.

3 Velg en hendelse for å se flere detaljer.

Hvis du vil utsette hendelsesalarmen, merker du av for hendelsen og velger **Utsett**.

Oppgave

Her får du informasjon om hvordan du oppretter en oppgaveliste og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgave**.

2 Velg **Opprett oppgave** eller trykk på [▤] → **Opprett oppgave**.

3 Angi detaljene for oppgaven.

4 Velg **Lagre**.

› Vise en oppgave

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgave**.
2. Trykk på [▤] → **Sorter etter** → et alternativ for sortering av oppgavene.
3. Velg en oppgave hvis du vil se detaljert informasjon om den.
   For fullførte oppgaver der fristen er utløpt, kan du sette statusen til fullført ved å merke av i avmerkingsboksen.

Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem igjen senere.

› Opprette et notat

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.
2. Hvis det er lagret et notat, velger du **Lag notat** eller trykker på [▤] → **Opprett** for å opprette et notat.
3. Angi notatteksten og velg **Lagre**.

› Vise notater

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Notat**.
2. Trykk på [▤] → **Søk** eller trykk på og hold inne [▤] for å søke etter et notat (om nødvendig).
3. Velg et notat som du vil se informasjon om.
   Du kan redigere notatet ved å velge ✎.

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på og holde notatet og velge **Send**.

Lydopptaker

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptaker**.
2. Velg **Opptak** når du vil starte innspillingen.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
   Notatet lagres automatisk.
5. Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Opptak** igjen.

› Spille av et talenotat

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lydopptaker**.
2. Velg **Liste**.
3. Velg et talenotat som skal spilles av.

Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [▤] → **Del**.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på Internett

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett** for å åpne en angitt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge **Gå**.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

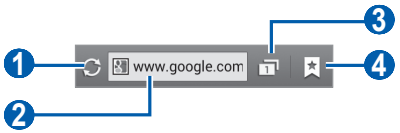

Nummer	Funksjon
1	Last inn gjeldende nettside på nytt. Dette ikonet endres til ✕ mens du laster inn nettsider.
2	Angi adressen til websiden som du vil gå til.

Nummer	Funksjon
3	Vis miniatyrbilder over aktive nettleservinduer.
4	Åpne en liste over lagrede bokmerker, lagrede sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:

- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

Hvis du har aktivert vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.

- Du går til den neste siden i historikken ved å trykke på [▤] → **Fremover**.
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [▤] → **Nytt vindu**.
- Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på [▤] → **Legg til bokmerke**.
- Du kan legge til en snarvei til den gjeldende websiden på hvileskjermen ved å trykke på [▤] → **Tilføy snarvei til start**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å trykke på [▤] → **Del side**.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [▤] → **Finn på side**.
- Bytt til skrivebordsvisning ved å trykke på [▤] → **Skrivebordsvisning**.
- Hvis du vil lagre den gjeldende nettsiden og lese den senere mens du er frakoblet, trykker du på [▤] → **Lagre for frakoblet lesing**. Du kan vise de lagrede sidene ved å velge ☆ → **Lagr. sider**.
- Du kan justere lysstyrken på skjermen ved å trykke på [▤] → **Lysstyrke**.

- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [▤] → **Nedlastinger**.
- Du kan skrive ut websiden eller skjermbildet via en tilkoblet skriver ved å trykke på [▤] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke på [▤] → **Innstillinger**.

› Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg URL-feltet.
3. Velg 🎙, og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
   Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

› Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg ★ → **Bokmerker**.
3. Velg **Legg til bokmerke**.
   Du legger til bokmerke for websiden som du ser på, ved å gå til trinn 5.
4. Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
5. Velg **Lagre**.

Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det gjeldende vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Tilføy snarvei til start**.
- Du sender webadressen (URL) til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen (URL) til websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

› Få tilgang til nylig besøkte sider

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg → **Historikk**.
3. Velg en webside som du vil åpne.

Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge .

Kart

Lær å bruke Google Maps™ for å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land og få veibeskrivelser.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Søke etter en bestemt plassering

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Maps**.
Kartet viser din nåværende posisjon.

2 Velg .
Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge .

3 Angi et stikkord for plasseringen og velg .
Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .

4 Velg stedet som du vil vise mer informasjon om.
- Du viser en liste over alle resultatene for søket, ved å velge **RESULTATLISTE**.
- Vis din nåværende plassering ved å velge .
- Hvis du vil bytte til en kompassvisning av kartet som endrer retning når du beveger enheten, velger du .
- Du kan legge til en stjerne for plasseringen ved å velge ballongen for stedsnavnet → .

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Maps**.

2 Velg .

3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.
Du kan angi en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder, eller peke på et punkt på kartet, ved å velge → **Kontakter**, **Punkt på kartet** eller **Mine steder**.

4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **FÅ VEIBESKRIVELSE**.
Det kan hende at du får se flere reiseruter, avhengig av den valgte reisemetoden.

5 Velg en rute for å vise detaljer for turen, og velg **KARTVISN.** for å vise ruten på kartet.

6 Velg < eller > hvis du bare vil vise en del av ruten.

7 Når du er ferdig, trykker du på [▭] → **Tøm kartet**.

Latitude

Du kan dele plasseringen din med venner og vise dine venners plasseringer via Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Latitude**.

Enheten kobles automatisk til Latitude.

2 Velg → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.

3 Velg en venn som du ønsker å legge til, eller angi en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.

4 Velg **Ja**.

Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele plasseringene deres med hverandre.

5 Velg **Kartvisn.**

Dine venners posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Lokalt

Finn ut hvordan du søker etter et sted i nærheten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Lokalt**.

2 Velg en kategori.
Enheten søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende plassering.

3 Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon.

4 Velg **Kart** for å vise stedet på kartet.
Velg **Kjøreanvisn.** hvis du vil se ruten til stedet.
Velg **Ring** hvis du vil se telefonnummeret til stedet.

Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.

- Navigeringskart, din gjeldende plassering og andre navigasjonsdata kan skille seg fra den faktiske plasseringsinformasjonen. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som har innvirkning på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og lover og regler mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Navigering**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
- Angi destinasjonen muntlig.
- Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
- Velg destinasjonen fra kontaktadressene.
- Velg destinasjonen fra dine stjernemerkede steder.

Søk

Du kan søke etter data som er lagret på enheten eller på Internett.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Søk**.

2 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter.

3 Velg navnet på elementet som du vil åpne.

YouTube

Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Vise videoer

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.

2 Velg en video fra listen.

3 Roter enheten til liggende stilling.

4 Avspillingen styres med ikonene på skjermen.

› Dele videoer med andre

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Velg en video.
3. Velg → et alternativ.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, som for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
3. Søk etter og last ned programmene som du ønsker.

Play Butikk

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Play Butikk.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Play Butikk**.

2 Søk etter en fil og last den ned til enheten. ► s. 38

Readers Hub

Lær hvordan du får tilgang til ulike typer lesestoff.

Noen funksjoner er kanskje utilgjengelige for øyeblikket.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Readers Hub**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager** og velger **Bekreft**.

3 Velg et bilde av lesestoff.

4 Søk etter og last ned lesestoff fra nettbutikken.

Nyheter og vær

Her får du informasjon om hvordan du viser informasjon om været, siste nytt og andre nyheter.

› Vise værinformasjon

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Velg **VÆRMELDING** øverst på skjermen.
Enheten søker etter din gjeldende posisjon og viser værinformasjonen.

Du kan endre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for et annet område. Trykk på [▤] → **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding** og fjern merket for **Bruk min posisjon**. Velg deretter en posisjon i **Still inn posisjon**.

› Lese nyheter

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Bla mot venstre til et nyhetsemne øverst på skjermen.

3 Velg en artikkel for å åpne den.

Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [▤] → **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander som kan sende informasjon over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

› Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** og deretter **Av** ved siden av **Bluetooth**.

› Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Bluetooth** → **Søk etter enheter**.

2 Velg en enhet.

3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har en, og velg **OK**. Du kan også velge **OK** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen var vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfrisett for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du oppgi den.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg en fil eller et objekt, som for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil, fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg **Innst.** → **Bluetooth** i programlisten, og merk deretter av for enheten din.

Trykk på [▤] → **Synlig tidsavbrudd** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK**. Du kan også velge **OK** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten (om nødvendig).

3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Mottatte data lagres i bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

Wi-Fi

Lær deg å bruke enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (Wi-Fi-nettverk) som er kompatible med IEEE 802.11 a/b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** og deretter **Av** ved siden av **Wi-Fi**.

En aktiv Wi-Fi-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Spar på strømmen ved kun å aktivere Wi-Fi-funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-nettverk

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi**.
   Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
2. Velg et nettverk.
3. Oppgi et passord for nettverket (om nødvendig).
4. Velg **Koble til**.

› Legge til et Wi-Fi-nettverk manuelt

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi** → **Legg til nettverk**.
2. Skriv inn SSID for nettverket, og velg sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene, avhengig av valgt sikkerhetstype.
4. Velg **Lagre**.

› Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt ved hjelp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med bruk av WPS kan du koble til et sikret nettverk.

Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-knapp:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi**.
2. Velg et nettverk som er angitt som et tilgjengelig beskyttet nettverk, og merk av for **Vis avanserte alternativer**.
3. Velg rullegardinmenyen **WPS**.
4. Velg **Trykknapp** → **Koble til**.
5. Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktet innen 2 minutter.

Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-PIN-kode:

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi**.
2. Velg et nettverk som er angitt som et tilgjengelig beskyttet nettverk, og merk av for **Vis avanserte alternativer**.
3. Velg rullegardinmenyen **WPS**.
4. Velg **PIN-kode fra tilgangspunkt** for å skrive inn en WPS-PIN-kode for tilgangspunktet, eller velg **PIN-kode fra denne enheten** hvis du vil bruke en WPS-PIN-kode fra din egen enhet.
5. Velg **Koble til**.
6. Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet, eller angi PIN-koden for enheten din.

› Angi de statiske IP-innstillingene

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Wi-Fi**.
2. Velg et nettverk, og merk av for **Vis avanserte alternativer**.
3. Velg rullegardinmenyen **IP-innstillinger**.
4. Velg **Statisk**.
5. Endre IP-innstillingene for tilgangspunktet, som for eksempel IP-adresse, Prefikslengde for nettverk, Gateway og DNS.
6. Velg **Koble til**.

Wi-Fi Direct

Lær å bruke funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt.

› Koble enheten til en annen Wi-Fi-enhet

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Velg **Av** ved siden av **Wi-Fi Direct**, og velg deretter **OK**.
3. Velg **Skann**.
4. Velg en enhet.
   Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

› Sende data via et Wi-Fi-nettverk

1 Velg en fil eller et element, som for eksempel et notat, en mediefil eller en webadresse, fra ønsket program eller **Mine filer**.

2 Velg et alternativ for å sende data via et Wi-Fi-nettverk.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en Wi-Fi-enhet.

› Motta data via et Wi-Fi-nettverk

Når du mottar data, lagres data automatisk på enheten din. Mottatte data lagres i ShareViaWifi-mappen.

AllShare

Lær hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et Wi-Fi-nettverk.

Du må først aktivere Wi-Fi-funksjonen og legge til en Wi-Fi-profil. ► s. 100

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.

Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene, avhengig av enhetene.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Trykk på [▭] → **Innstillinger**.

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Angi et navn på enheten som en medieserver.
Del videoer	Slå på videodeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del bilder	Slå på bildedeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del musikk	Slå på musikkdeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.
Standardminne	Velg standardplassering i minnet for lagring av nedlastede mediefiler.
Undertekster	Velg dette for å vise undertekster.

› Spille av filene på en annen DLNA-enhet

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Velg **Min enhet**.

3 Velg en mediekategori og en fil.

4 Velg en avspiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

5 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

› Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Ekstern enhet**.
   Enheten søker automatisk etter DLNA-enheter.
3. Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
4. Velg en mediekategori og en fil.
5. Velg en avspiller – den som skal spille av mediefilen.
   Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
6. Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for datamaskiner eller andre enheter, samt deler enhetens mobilnettverkstilkobling.

› Dele enhetens mobilnettverk via et Wi-Fi-nettverk

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
2. Velg **Portabelt Wi-Fi-hotspot** for å aktivere et Wi-Fi-hotspot.

3 Velg **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som et bærbart tilgangspunkt:

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

5 Fra en annen enhet finner du enhetens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket.

Enheten deler mobilnettverkstilkoblingen med den andre enheten.

› Dele enhetens mobilnettverk via USB

1 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin ved hjelp av en datakabel.

2 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.

Enheten deler mobilnettverkstilkoblingen med datamaskinen.

Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.

Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem.

› Del enhetens mobilnettverk via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
2. Velg **Bluetooth-Internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via Bluetooth.
3. Finn enheten din og par sammen med den på en annen enhet.

   Pass på at du har aktivert Bluetooth-funksjonen og synlighetsinnstillingen.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer posisjonstjenester.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer eller inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felt

Ikke berør den interne antennen eller dekk til disse områdene med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjoner.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

› Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenester for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Plasseringstjenester**.

2 Juster følgende innstillinger for å aktivere posisjonstjenester:

Alternativ	Funksjon
Googles plasseringstjeneste	Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne posisjonen din.
GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen din.
Bruk sensorhjelp	Bruk sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og din faktiske posisjon.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke gjeldende posisjon i Google-søk og andre Google-tjenester.

Datamaskin-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en datakabel i USB-tilkoblingsmoduser. Ved å koble enheten til en datamaskin kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

Du må ikke koble USB-kabelen fra datamaskinen mens enheten overfører eller bruker data. Dette kan føre til tap av data eller skade på enheten.

Du får de beste resultatene ved å koble USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen. Dataoverføringer kan mislykkes ved bruk av en USB-hub.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs nettsider.

1. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin ved hjelp av en datakabel.
2. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen for å starte Samsung Kies.
3. Kopier filer fra datamaskinen til enheten.
   Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

› Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

1. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin der Windows Media Player er installert, ved hjelp av en datakabel.
   Når enheten er koblet til, vises et popup-vindu på datamaskinen.
2. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
3. Rediger eller skriv inn enhetens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
4. Velg musikkfilene som du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
5. Start synkroniseringen.

› Koble til som en medieenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.

1. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2. Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.

3 Velg **Koblet til som en ekstern lagringsenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

› Koble til som en kameraenhet

Du kan koble enheten din til en datamaskin som kamera og få tilgang til filer på enheten.

Bruk denne USB-tilkoblingsmodusen når datamaskinen din ikke støtter medieoverføringsprotokollen (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheten din installert.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.

3 Velg **Koblet til som en ekstern lagringsenhet** → **Kamera(PTP)**.

4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, som for eksempel Internett.

- Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon som du skal oppgi, kan du spørre din tjenesteleverandør.
- For å bruke denne funksjonen må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **VPN**.

2 Velg **Legg til VPN-nettverk**.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke et hemmelig L2TP-passord.
IPSec-identifikator	Angi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt nøkkel.
IPSec-brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
IPSec CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (Certificate Authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.

Alternativ	Funksjon
IPSec-serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
PPP-kryptering (MPPE)	Angi at data skal krypteres før sending av data til VPN-server.
Vis avanserte alternativer	Angi at avanserte nettverksinnstilinger skal endres.

4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Koble til et privat nettverk

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Mer...** → **VPN**.

2 Velg et privat nettverk.

3 Angi brukernavn og passord, og velg deretter **Koble til**.

Verktøy

Klokke

Lær å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken, nedtellingstidtakeren og skrivebordsklokken.

› Aktivere en ny alarm

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Velg **Oppr alarm** eller trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Konfigurer alarmen.
   Merk av for **Smart alarm** for å aktivere simulerte naturlyder med alarmskjermen før hovedalarmen.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- For å stoppe alarmen velger du ⊗ og drar fingeren utenfor den store sirkelen.
- Velg zz og dra fingeren utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode.

› Slette en alarm

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Trykk på [▤] → **Slett**.
3. Velg alarmene som du vil slette.
4. Velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Verdensklokke**.
2. Velg **Legg til by** eller trykk på [▤] → **Legg til**.
3. Skriv inn et bynavn eller velg et fra listen over byer. Velg ⊕ hvis du vil velge en by på verdenskartet.
4. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–3.

Du bruker sommertid ved å trykke på og holde en klokke og velge **DST-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

› Bruke nedtellingstidtakeren

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Nedtelling**.
2. Angi tidsperioden som du vil telle ned.
3. Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
4. Når nedtellingen avsluttes, velger du ⊗ og drar fingeren utenfor den store sirkelen for å stoppe alarmen.

› Bruke skrivebordsklokken

Skrivebordsklokken viser gjeldende klokkeslett, dato og vær.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Skrivebordsklokke**.
2. Velg for å angi en klokke for hvileskjermen.
3. Trykk på [ ] → **Innstillinger**.
4. Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Skjul statuslinje	Angi om statuslinjen øverst på skjermen skal vises.
Bakgrunnsbilde	Velg et bakgrunnsbilde til klokken for hvileskjermen.
Tid/Kalender-visning	Angi visning av klokken eller kalenderen.
AccuWeather	Angi visning av været på stedet der du befinner deg. Du kan også angi at skrivebordsklokken automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen, og velge en temperaturenhet.
Lysstyrke	Juster skjermens lysstyrke.
Dokk	Angi at høyttaleren til den tilkoblede dokken skal brukes når enheten er koblet til en bil- eller skrivebordsdokk.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

› Utføre en utregning

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.

Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert automatisk rotasjon, trykker du på [▭] → **Vitenskapelig kalkulator**.

› Vise utregningshistorikk

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Utfør utregningen.
3. Velg ▼ for å lukke kalkulatortastaturet.
   Utregningshistorikken vises.
4. Du sletter loggen ved å trykke på [▭] → **Tøm logg**.

Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett og e-post.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Nedlast.**
2. Velg en nedlastingsmappe.
3. Åpne en fil ved å velge loggen.
   Du sletter en logg ved å merke av for den og deretter velge 🗑.

Kies air

Kies air gir deg mulighet til å koble enheten til en annen enhet via et Wi-Fi-nettverk. Fra en nettleser kan du vise og styre mediefiler, kontakter, meldinger og andre data som er lagret på enheten.

› Tilpasse Kies air-innstillinger

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air**.

2 Trykk på [▤] → **Innstillinger**.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Vis eller rediger navnet på enheten.
Tilgangsforespørsel	Angi for å motta godkjenningsforespørsler fra andre enheter mens du bruker Kies air.
Aktiver synlighet	Gjør enheten synlig for andre enheter.
Tidsgrense	Velg hvor lenge enheten skal vente før tilkoblingen avsluttes.
Lås innhold	Velg hvilke datatyper som ikke skal vises på andre enheter.
Nullstill innstillinger	Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene.

› Koble enheten til en annen enhet via et Wi-Fi-nettverk

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air** → **Start**.

2 Skriv inn webadressen som vises av Kies air, i nettleseren på den andre enheten.

3 Velg **Tillat** (om nødvendig).
Når du er koblet til, vil du se enhetsdataene dine på den andre enheten.

4 Du avslutter tilkoblingen ved å velge **Stopp**.

Dagbok

Lær å ha en bildedagbok.

› Opprett en minidagbok

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Dagbok**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Ja**.

3 Hvis du har lagret en dagbok, velger du **Opprett dagbok** for å opprette en ny oppføring.

4 Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).

5 Velg **Trykk for bilde** og legg til et bilde eller ta et bilde.

6 Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn teksten, og velg **Klart**.

7 Velg **Lagre**.

› Vise en minidagbok

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Dagbok**.

2 Velg en dagbok.

Du laster opp en minidagbok til fellesskapswebsiden ved å trykke på [▤] → **Publiser**.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten og minnekortet.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Mine filer**.
2. Velg en mappe → en fil.

Gå til en mappe og trykk på [▤] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Vis etter**.
- Du kan flytte en fil eller mappe til en annen mappe ved å velge **Flytt**.
- Hvis du vil kopiere en fil eller mappe til en annen mappe, velger du **Kopier**.
- Hvis du vil endre navn på en fil eller mappe, velger du **Endre navn**.
- Hvis du vil endre innstillingene for filbehandling, velger du **Innstillinger**.

Polaris Office

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og viser Polaris Office-dokumenter på enheten og minnekortet.

› Opprette et dokument

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, kan du registrere deg som en tilkoblet bruker eller hoppe over registreringen.

3 Velg → en dokumenttype.

4 Fyll dokumentet med innhold.

5 Når du er ferdig, trykker du på [] → **Lagre**.

6 Angi et navn på dokumentet og velg lagringsplassering.

7 Velg **Lagre**.

› Åpne et dokument

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Polaris Office**.

2 Velg **Mine filer** → en dokumentfil.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjører, og minneinformasjon.

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppg.beh.**

2 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Aktive programmer**: Vis listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.
- **Nedlastet**: Vis total mengde minne brukt for programmene som er installert på enheten.
- **RAM**: Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.
- **Lagring**: Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

Talekommando

Denne enheten har en intelligent talekommandofunksjon som gjør dine talekommandoer om til handling. Du kan slå et nummer, sende en melding, søke etter steder eller informasjon, eller utføre andre oppgaver, bare ved å snakke til enheten.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Talekommando**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese ansvarsfraskrivelsen og hjelpeinformasjonen ved å følge skjermbildene.
3. Velg **Tap & Speak**.
4. Si en kommando inn i mikrofonen.

Tale

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen som leveres av Voice talk. Du kan slå et nummer, sende en melding, skrive et notat eller utføre andre oppgaver mens du er på farten, bare ved å snakke til enheten.

1. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Tale**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese ansvarsfraskrivelsen og hjelpeinformasjonen ved å følge skjermbildene.
3. Velg **Tap & Speak**.
4. Si en kommando inn i mikrofonen.

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

1 Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.**

2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Wi-Fi

Slå Wi-Fi-funksjonen på eller av. ► s. 100

Bluetooth

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av. ► s. 97

Databruk

Hold rede på databruken og tilpass innstillinger for datagrensen.

- **Mobildata**: Angi at datatilkoblinger skal brukes med alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata**: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus**: Endre innstillingene for begrensningssyklusen.

Mer...

Endre innstillingene for å kontrollere tilkoblinger med andre enheter eller nettverk.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

› Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via et Wi-Fi-nettverk.

› USB-verktøy

Koble enheten til en datamaskin som en masselagringsenhet.

› VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
► s. 110

› Internettdeling og portabelt hotspot

- **USB-internettdeling**: Aktiver funksjonen for Internett-deling via USB for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen. ► s. 106
- **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Aktiver funksjonen for portabelt Wi-Fi-hotspot for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-funksjonen. ► s. 105
- **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer nettverksinnstillingene for ditt Wi-Fi-hotspot.
- **Bluetooth-Internettdeling**: Aktiver funksjonen for Internett-deling via Bluetooth for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via den trådløse Bluetooth-funksjonen. ► s. 107
- **Hjelp**: Vis informasjon om bruk av delingsfunksjoner.

› Wi-Fi Direct

Aktiver funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt. ► s. 102

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning**: Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i avvisningslisten. ► s. 46
- **Angi avvisningsmeldinger**: Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Anropsvarsel**:
  - **Svarvibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Toner for anropsstatus**: Aktiver eller deaktiver tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
  - **Varsling under samtale**: Velg hvordan enheten skal varsle deg om hendelser under et anrop.
- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Svartast**: Angi at enheten skal besvare samtaler når du trykker på Hjem-tasten.

- **Automatisk svar**: Angi at anrop skal besvares automatisk etter en angitt periode (bare tilgjengelig når et headsett er tilkoblet).
- **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strøm-/låstasten.

- **Slå på nærhetssensor**: Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.
- **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis din anrops-ID til andre personer ved utgående anrop.
  - **Anropssperring**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Aktiver samtale venter for å kunne motta et innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Repeter anrop automatisk**: Aktiver automatisk repetisjon for automatisk å gjenta et anrop som ikke ble tilkoblet, eller som ble avbrutt under en samtale.
  - **Tillatte numre**: Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og så starte enheten på nytt.
- **Videoanropsbilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Egen video i mottatte anrop**: Angi om du vil vise direktebilde eller et forhåndsinnstilt bilde til den andre parten.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop**: Velg om du skal prøve på nytt med et taleanrop når et videoanrop ikke kobles til.
- **Mobilsvartjeneste**: Velg mobiloperatør eller angi en annen operatør for å motta talemeldinger.
- **Mobilsvar**: Angi nummeret for å få tilgang til mobilsvartjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, medielyder, enhetssystemlyder og varslingsringetoner.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster vibrasjonsintensiteten.
- **Stillemodus**: Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Ringetone**: Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Standardvarsler**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, som for eksempel nye meldinger og tapte anrop.
- **Lyd og vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone for å gjøre deg oppmerksom på innkommende anrop.
- **Tastelyd på**: Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Vibrer ved skjermtrykking**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på [▤] eller [⮌] eller trykker på og holder inne Hjem-tasten eller strøm-/låstasten.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunn for startskjerm**: Velg en bakgrunn for startskjermbildet.
- **Bakgrunn for låsskjerm**: Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.

- **Klokke**: Angi for å vise klokken på skjermlåsen.
- **Klokkeposisjon**: Velg hvor klokken skal plasseres når skjermen er låst. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du har aktivert skjermlåsfunksjonen.
- **Hjelpetekst**: Angi for å vise en hjelpetekst på skjermlåsen.
- **Lysstyrke**: Justere skjermens lysstyrke.
- **Skjermmodus**: Velg en visningsmodus.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om skjermbildet automatisk skal rotere når enheten roteres.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset til skjermen.
- **Skrifttype**: Endre skrifttypen for skjermteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Play Butikk ved å velge **Hent fonter online**.
- **Vis batteriprosent**: Angi for å vise gjenværende batterilevetid.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for bakgrunnslyset for tastene.
- **Autojuster skjermstrøm**: Angi for å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Horisontal kalibrering**: Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette aksen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

Strømsparing

- **Systemstrømsparing**: Aktiver strømsparingsmodus for begrense noe av systemets ressursbruk.
- **Tilpasset strømsparing**: Angi for å aktivere strømsparingsmodus i samsvar med de tilpassede innstillingene.

- **Tilpassede strømsparingsinnstillinger**:
  - **Strømsparing starter**: Velg et strømnivå for energisparingsmodus.
  - **Slå av Wi-Fi**: Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når enheten ikke er koblet til et Wi-Fi-tilgangspunkt.
  - **Slå av Bluetooth**: Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
  - **Slå av GPS**: Deaktiver GPS-funksjonen når den ikke er i bruk.
  - **Slå av synkronisering**: Slå av synkronisering når enheten ikke synkroniserer med en webserver.
  - **Lysstyrke**: Aktiver lysstyrkeinnstillingen for strømsparingsmodus.
  - **Lysstyrke**: Angi lysstyrkenivået for strømsparingsmodus.
  - **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset til skjermen.
- **Lær om strømsparing**: Lær hvordan du reduserer batteriforbruket.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere USB-minnet og minnekortet.

Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.

Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammer legger beslag på deler av minnet.

Batteri

Vis hvor mye strøm enheten bruker.

Programmer

Vis og administrer programmene på enheten.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

Plasseringstjenester

Endre innstillingene for GPS-funksjonalitet.

- **Googles plasseringstjeneste**: Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne posisjonen din.
- **GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen din.
- **Bruk sensorhjelp**: Angi for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerplassering når GPS-signalet er svakt eller blokkert. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og din faktiske posisjon.
- **Plassering og Google-søk**: Angi at enheten skal bruke gjeldende plassering for Google-søk og andre Google-tjenester.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Skjermlås**: Angi hvordan skjermen skal låses opp.
  - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsen.
  - **Stryk**: Angi at skjermlåsen skal brukes uten PIN-kode, passord, mønster eller ansiktsgjenkjenning.
  - **Opplåsing med ansikt**: Angi en ansiktsgjenkjenningslås.
  - **Mønster**: Konfigurer et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN**: Konfigurer en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
  - **Passord**: Konfigurer et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Eierinformasjon**: Angi informasjonen som vises på skjermlåsen.
- **Krypter enhet**: Angi et passord som krypterer enheten for å beskytte data og informasjon som er lagret på enheten. Når enheten er kryptert, må du angi passordet hver gang som du slår den på. Du må først lade batteriet fordi det kan ta mer enn én time å kryptere enheten.
- **Krypter SD-kort**:
  - **Krypter SD-kort**: Angi for å kryptere filer når du lagrer dem på et minnekort.
  - **Full kryptering**: Angi for å kryptere alle filer på minnekortet.
  - **Utelukk multimediafiler**: Angi for å kryptere alle filene på minnekortet, unntatt mediefiler.

Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 33
- **Meldingsmottaker varsel**: Legg til eller rediger hvem som skal motta alarmmeldingen.
- **Fjernkontroll**: Angi for å kunne kontrollere en mistet enhet eksternt via Internett.
- **SamsungDive-webside**: Få tilgang til SamsungDive-webområdet for å registrere din Samsung account.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige**: Angi at passordet skal være leselig på skjermen mens du skriver det inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å aktivere nye retningslinjer for enheten.
- **Ukjente kilder**: Angi for at programmer skal kunne lastes ned fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare laste ned programmer fra Play Butikk.
- **Klarert informasjon**: Velg sertifikater og personlig informasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon**: Slett personlig informasjon fra enheten og nullstill passordet.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.

› Standard

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Inntasting for Google Voice

Aktiver Googles taleinndatafunksjon for å legge inn tekst med stemmen. Hvis du vil endre innstillinger for taleinndata, velger du .

- **Velg inndataspråk**: Velg inndataspråkene som skal brukes i Googles talegjenkjenning.
- **Blokker støtende ord**: Angi for å forhindre at enheten gjenkjenner støtende ord i taleinndata.

› Samsung-tastatur

Hvis du vil endre innstillinger for Samsung-tastaturet, velger du .

- **Stående tastaturtyper**: Velg standard skrivemetode, som for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.
- **Inndataspråk**: Velg språk for tekstinntasting.
- **XT9**: Hvis du vil at enheten skal forutsi og foreslå ord basert på det som du skriver.
- **XT9 avanserte innstillinger**: Aktiver de avanserte funksjonene for ordforslagsmodus, som for eksempel automatisk fullføring, automatisk retting av stavefeil og oppretting av din egen ordliste.

- **Tastaturstryking**: Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstskrivingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et forhåndsvisningsbilde av hver bokstav som du trykker på.
- **Automatisk stor bokstav**: Angi at det automatisk skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Håndskriftinnstillinger**: Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.
- **Tale inndata**: Aktiver taleinndatafunksjonen for å angi tekst på Samsung-tastaturet ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Læreprogram**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

› Swype

Hvis du vil endre innstillinger for Swype-tastaturet, velger du .

- **Velg skrivemetode**: Endre tastaturtype.
- **Korleis Swype**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Swype-tastaturet.
- **Personlig ordbok**: Lag din egen ordbok. Ordene i ordboken vises som forslag når du skriver inn tekst.
- **Preferanser**:
  - **Lydmelding**: Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det som du skriver, hvis du trykker raskt to ganger på et ord.
  - **Vibrasjon ved trykk**: Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.
  - **Vis tips**: Angi at enheten automatisk skal vise tips for handlinger når disse er tilgjengelige.

- **Automellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Vis fullstendig spor**: Angi at sporet etter fingeren på tastaturet skal vises.
- **Ordforslag**: Angi at enheten skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet for Swype-forslag.
- **Tilbakestill Swype-ordlista**: Slett ordene som du har lagt til i ordlista.
- **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.

• **Alternativer for språk**: Velg språk for tekstinntasting.

› Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.

› Talesøk

For Google-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

• **Språk**: Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
• **Sikkert søk**: Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
• **Blokker støtende ord**: Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.

For Samsung-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

• **Language**: Velg et språk for talegjenkjenning.
• **Web search engine**: Velg en nettsøkemotor.

- **Auto-dial**: Angi for å ringe et nummer automatisk når resultatet av talegjenkjenningen er sikkert.
- **Use location**: Angi at plasseringsinformasjonen din skal brukes for talesøkresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.
- **Auto-punctuation**: Angi at det automatisk skal settes inn skilletegn ved behov.
- **Listen over Bluetooth**: Angi at talekommandoene skal gjenkjennes når du bruker et tilkoblet Bluetooth-headsett.
- **Voice talk unique ID**: Vis enhetens unike ID for tjenester når du har problemer med taleprogrammet.
- **About**: Vis versjonsinformasjon.
- **Auto-start listening**: Angi at talegjenkjenning automatisk skal starte når du starter talekommandofunksjonen.
- **Voice command help**: Få hjelpeinformasjon om bruk av talekommandofunksjonen.
- **Social settings**: Endre innstillingene for tilgang til sosiale webområder.
- **Voice talk settings**: Endre innstillingene for bruk av talefunksjonen.
- **Voice talk help**: Få hjelpeinformasjon om bruk av talefunksjonen.

› Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor**: Vis og velg tekst-til-tale-verktøyene på enheten.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for TTS-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt på den talte teksten for å høre et eksempel.

- **Kjøremodus**: Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innholdet høyt.
- **Kjøremodusinnstillinger**: Angi programmene som skal brukes i kjøremodus.

› Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller pekeplaten som er koblet til enheten.

Sikkerhetskopier og tilbakestill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi for å ta en sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Legg til og vis Google-kontoen din for å sikkerhetskopiere dataene dine.
- **Automatisk gjenoppretting**: Velg dette hvis du vil gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene gjeninstalleres på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Dokk

Lydutgangsmodus: Angi at høyttaleren på den tilkoblede dokken skal brukes når enheten er koblet til en bil- eller skrivebordsdokk.

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, blir både klokkeslettet og datoen tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du angir en tidssone.
- **Automatisk tidssone**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Still klokke**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone**: Velg en tidssone.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi at tiden skal vises i 12-timers- eller 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Tilgjengelighet

- **TalkBack**: Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Strømtasten avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte et anrop når du trykker på strøm-/låstasten.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om skjermbildet automatisk skal rotere når enheten roteres.
- **Uttal passord**: Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir på webområder med TalkBack.
- **Trykk og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Installer nettskripter**: Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.

Bevegelse

Endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten.

- **Bevegelsesaktivering**: Angi for å bruke bevegelses-gjenkjenningsfunksjonen.
- **Vipp for å zoome**: Angi for å zoome inn og ut i websider eller bilder i galleriet ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Panorer for å redigere**: Angi dette alternativet for å flytte elementer til en annen side ved å trykke på og holde elementet og deretter bevege enheten mot venstre eller høyre.
- **Dobbelttrykk**: Angi for å aktivere Tale ved å trykke raskt to ganger på enheten.
- **Vend for å dempe lyden**: Angi at innkommende anrop, alarmer og musikk skal dempes når du legger enheten opp-ned.

Utvikleralternativer

Endre innstillingene for programutvikling.

- **USB-feilsøking**: Velg dette for å koble enheten til en datamaskin med en USB-datakabel.
- **Utviklingsenhets-ID**: Vis enhetens utviklings-ID.
- **Tillat falske plasseringer**: Tillate at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en plasseringsbehandlingstjeneste for testing.
- **Skriveb.sikkerh.kopipass.**: Angi et passord for å sikre sikkerhetskopidataene.
- **Streng modus**: Angi at enheten skal blinke med skjermen når programmer utfører lange operasjoner.

- **Vis pekerplassering**: Angi for å vise koordinatene og spor av pekeren når du berører skjermen.
- **Vis berøringer**: Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis skjermoppdateringer**: Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres.
- **Vis CPU-bruk**: Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **Tving GPU-gjengivelse**: Angi for å bruke 2D-maskinvareakselerasjon for å forbedre grafisk ytelse.
- **Størrelse på vindusanim.**: Velg en hastighet for åpning og lukking av popup-vinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang**: Velg en hastighet for bytting mellom skjermbilder.
- **Ikke behold aktiviteter**: Angi for å avslutte det kjørende programmet når du starter et nytt.
- **Begrens bakgrunnsprosesser**: Angi for å begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle ANRer**: Angi at enheten skal varsle deg om programmer i bakgrunnen som ikke reagerer.

Om telefonen

Få informasjon om enheten, kontroller enhetens status og oppdater systemet på enheten.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til ditt lokale Samsung-servicesenter.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller nullstille enheten for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke svarer, trykker du på og holder inne strøm-/låstasten i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innst.** → **Sikkerhetskopier og tilbakestill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakest. enhet** → **Slett alle**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret som du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at enheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headsett, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten piper og batteriikonet er tomt

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med at batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at datakabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på datamaskinen.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyre installert på datamaskinen.
- Kontroller at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender og koble ikke fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsak støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjente av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjente av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakeren for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakeren.

Ikke bruk enheten på et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er sikret mot radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Funksjonsfeil på elektriske enheter i bilen kan oppstå som følge av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.

- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, et pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du ditt lokale nødnummer.
- Ring veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer, ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy som du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller oppbevar enheten på steder med mye støv eller luftforurensing

Støv eller fremmedelementer kan gjøre at enheten ikke fungerer som den skal og føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke legg enheten på hellende flater

Hvis enheten faller ned, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (for eksempel på dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten sammen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til det formålet som de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjente av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Ikke putt enheten eller medfølgende tilbehør inn i øynene, ørene eller munnen

Dette kan føre til kvelning eller alvorlige skader.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Ikke berør den interne antennen i enheten. Dette kan føre til at samtalekvaliteten reduseres eller at enheten sender ut utilsiktede nivåer av radiofrekvensenergi.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.
- Kontroller at headsetkabelen ikke vikler seg inn i armene dine eller i gjenstander i nærheten.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette slå ut i kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med et håndkle eller en klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i, eller i nærheten av, området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag løses ut raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å ringe nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.
- Les skjermbildet for tillatelser nøye før du laster ned programmer. Vær ekstra forsiktig med programmer som har tilgang til mange funksjoner eller betydelige mengder av dine personlige opplysninger.

- Kontroller kontoene dine jevnlig for å se etter uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du finner tegn på misbruk av dine personlige opplysninger, må du kontakte din tjenesteleverandør slik at kontoinformasjonen din kan slettes eller endres.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre kontopassordene for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som du har spilt inn, og som er beskyttet ved opphavsrett, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg om å adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
deaktivere 113
opprette 113
stoppe 113
AllShare 103
anrop
avvise 43
bruke alternativer under tale 44
bruke headsett 43
flere personer 44
sperre 47
svare på 43
til utlandet 43
venter 47
viderekoble 47
vise tapte 45
anropslogg 48
anropssperring 47
automatisk avvisning 46
batteri
lade 12
sette inn 10
berøringsskjerm
bruke 23
låse 24
bilder
ta 57
ta bilde etter scene 59
ta bilder av deg selv 60
ta bilder i smilebildemodus 60
ta handlingsbilde 61
ta panorama 61
vise 68
bilderedigering 70
Bluetooth
aktivere 97
finne og koble sammen med enheter 98
motta data 99
sende data 98
datamaskin-tilkoblinger
Samsung Kies 109
som kameraenhet 110
som medieenhet 109
Windows Media Player 109
direktemeldinger 56
DLNA
Se AllShare
enhet
ikoner 21
Innstillinger 122
layout 19
slå på eller av 18
snarveipanel 26
taster 20
tilpasse 29
e-post
konfigurere kontoer 52
sende 53
vise 54
filbehandling 119

FM-radio
lagre stasjoner 75
lytte til 74
galleri
filformater 68
spille av videoer 70
vise bilder 68
game hub 77
Google Mail 50
Google Maps 89
Google Søk 93
Google Talk 54
hvileskjerm
legge til elementer 25
legge til paneler 26
innstillinger
anrop 124
batteri 129
bevegelse 138
Bluetooth 122
databruk 122
dato og tid 137
dokk 136
kontoer og synkronisering 129
lagring 128
lyd 126
mer 122
om telefonen 139
plasseringstjenester 129
programmer 129
sikkerhet 130
sikkerhetskopier og tilbakestill 136
skjerm 126
språk og inndata 132
strømsparing 127
tilgjengelighet 137
utvikleralternativer 138
Internett
se nettleser
kalender
opprette hendelser 82
vise hendelser 82
kalkulator 116
kamera
spille inn videoer 63
ta bilder 57
tilpasse kamera 62
tilpasse videokamera 65
Kies air 117
klokkeslett og dato, angi 29
kontakter
angi hurtigtast 79
finne 79
importere eller eksportere 81
kopiere 80
opprette 78
lysstyrke, skjerm 31
meldinger
åpne talemeldinger 50
konfigurere e-postkontoer 52
sende e-post 53
sende MMS 49
sende tekst 48

menyskjerm
åpne 27
legge til mapper eller paneler 28
ordne programmer 28
minidagbok 118
minnekort
formatere 17
sette inn 15
ta ut 16
multimediemeldinger
sende 49
vise 50
music hub 74
musikkspiller
legge til filer 71
opprette spillelister 72
spille av musikk 71
nedlastinger
administrere 116
filer 39
programmer 38
nettleser
legge til bokmerker 88
surfe på Internett 86
notater
opprette 84
vise 84
nyheter & vær 96
offlinemodus 18
oppgavebehandling 120
oppgaver
opprette 83
vise 84
pakke ut 10
PIN-lås 33
Polaris Office 119
Readers Hub 95
Samsung Apps 94
Samsung Kies 109
samtale venter 47
SIM-kort
låse 33
sette inn 10
skjermspråk 132
skrive tekst 34
Social Hub 56
stillemodus 30
stoppeklokke 114
synkronisering
med webkontoer 40
taleanrop
bruke alternativer 44
foreta 42
svare på 43
talekommando 121
talemelding 50
talenotater
spille av 85
spille inn 85
tekstmeldinger
sende 48
vise 50
tekstnotater 84

telefonbok
finne kontakter 79
lage et visittkort 79
opprette grupper 80
opprette kontakter 78
tilgangskoder 140
tilkoblinger
Bluetooth 97
datamaskin 108
DLNA 103
VPN 110
Wi-Fi 99
tillatte numre 46
USIM-kort
låse 33
sette inn 10
verdensklokke 114
videoanrop
besvare 43
bruke alternativer 45
foreta 42
videoer
spille av 67, 70
spille inn 63
videospiller 67, 70
viderekobling 47
VPN-tilkoblinger
koble til 112
opprette 111
Wi-Fi
aktivere 100
bruke WPS 101
finne og koble til nettverk 100
YouTube
vise videoer 93

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (synkronisering med datamaskin) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer programmet på din datamaskin.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
3. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen for å starte Samsung Kies. Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480